



Informativní blokové schéma

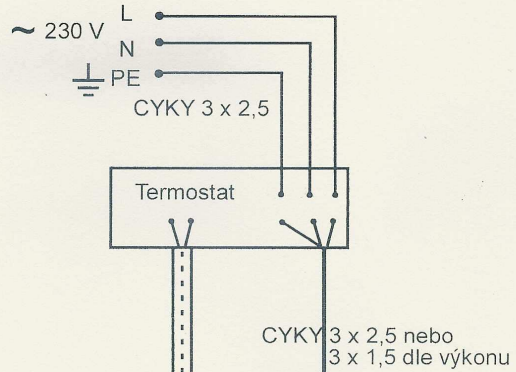

V případě instalace topné rohože **VATEDINO®** (na síti) do nízké vrstvy flexibilního lepidla, vysekáme žlábek pro instalační trubici (čidlo) a prostříháme nosnou síť. Čidlo je potom uloženo mírně pod rovinou topných kabelů, ale jeho funkce se nezmění.

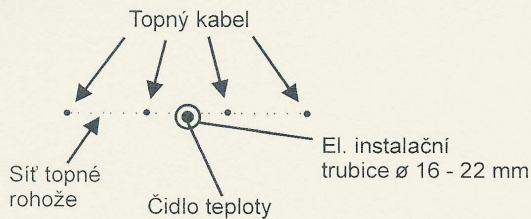

Ochranné stínění kabelu (uzemnění)

Pozn.: používá se pouze v případech, kdy je topná rohož umístěna ve vlhkém prostředí tzn. koupelna, bazén atd.

Krabice se instaluje pouze v případě, větších rozvodů a tam, kde bude možné se do nich později dostat. V koupelnách apod. lze protáhnout trubici až do termostatu.

